


PC - Adapter

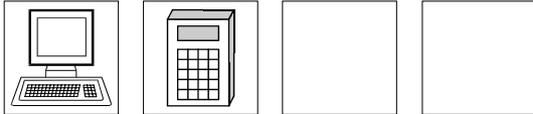

- Artikel-Nr.: 490-00301
- PC-Adapter :
**PC-Schnittstellen – Umsetzung RS232
umschaltbar auf RS485 / RS422 in
Zusammenhang mit programmierbaren
TR-Geräten**

Beschreibung

Der PC-Adapter V 3.4 ist für den Betrieb von Encoder mit RS485 bis 115kBaude (PT-Schnittstelle) oder RS422 (PNT-Schnittstelle) ausgelegt. Die Umschaltung erfolgt auf der Platine durch einen DIP-Schalter.
Default – Einstellung bei Auslieferung : RS485 (PT-Schnittstelle)

Steckerbelegung


Serielle PC-Schnittstelle RS232

SUB-D Buchse 9 polig PIN	SUB-D Buchse 25 polig PIN	Bezeichnung
2	3	RxD
3	2	TxD
4	20	DTR
5	7	GND (PC)
7	4	RTS

Encoder oder Geräte Schnittstelle RS422 / RS485

SUB-D Buchse 15 polig PIN	PT- Bezeichnung	PNT-Bezeichnung
1	PT-	Adresse-
2	PT+	Adresse+
3	N.C.	Daten-
4	N.C.	Daten+
7 / 14	US 11-27VDC (PIN 7 für Umschaltung Tochteranzeige / PT-Funktion)	US 11-27VDC (PIN 7 N.C.)
15	GND Encoder / Geräte	

Blockschaltbild

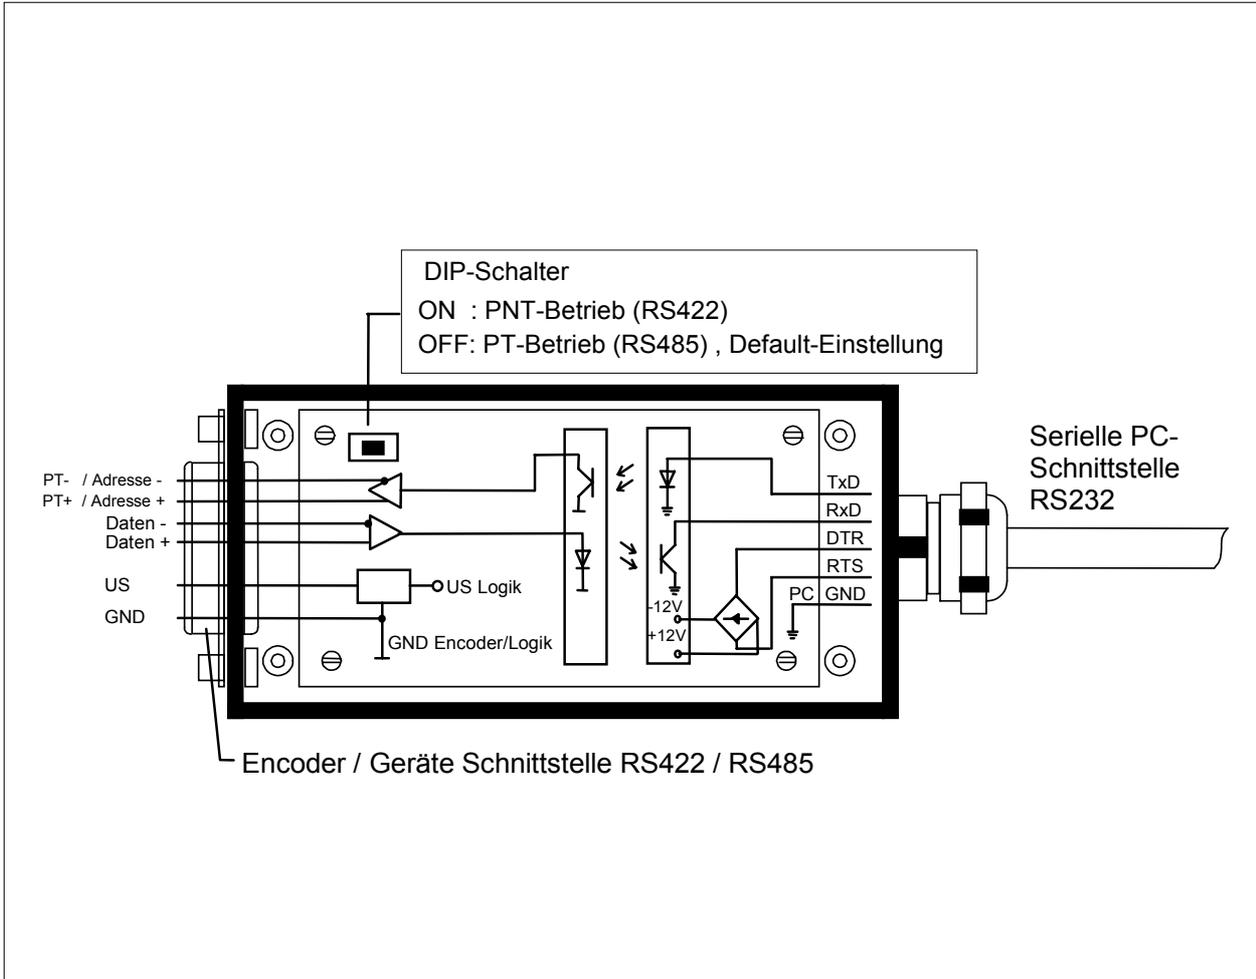

Maßzeichnung

