

AEV-100 PROFINET

⚠️ WARNUNG

Explosionsgefahr! / Danger of explosion!

ACHTUNG

Öffnen, anschließen (einschließlich Potenzialausgleich), einstellen und wiederverschließen, nur unter Verwendung und Beachtung aller Hinweise aus dem  Benutzerhandbuch vornehmen!

⚠️ WARNUNG

NOTICE

Open, wire (including potential equalization), justify and reclose, only using and observing all instructions in the  User Manual!




Betriebsanleitung beachten! - Observe User Manual!



Anschlusshaube / Connection hood


Axialabgang / axial outlet

X1

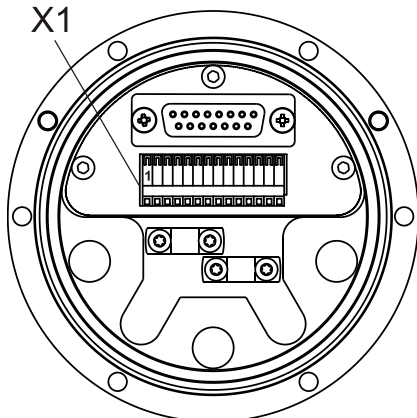

Radialabgang / radial outlet

X1

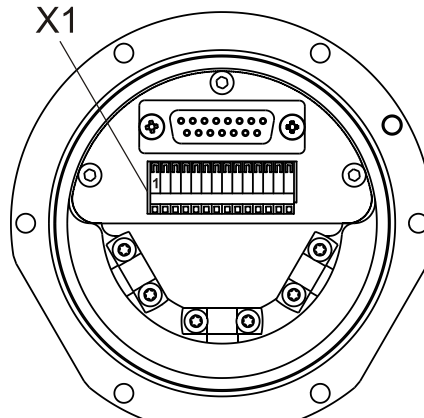


X1/Pin	14 pol. Printklemme / 14 pin PCB terminal	
1	RxD-, Receive Data -	PROFINET, PORT 1
2	RxD+, Receive Data +	
3	TxD-, Transmission Data -	
4	TxD+, Transmission Data +	
5	nicht beschalten / do not connect	-
6	+24 V DC	Versorgungsspannung / Supply voltage
7	0 V, GND	
8	nicht beschalten / do not connect	-
9	nicht beschalten / do not connect	-
10	nicht beschalten / do not connect	-
11	RxD-, Receive Data -	PROFINET, PORT 2
12	RxD+, Receive Data +	
13	TxD-, Transmission Data -	
14	TxD+, Transmission Data +	

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Steckerbelegung / Pin assignment

Kabelklemmung / Cable clamping

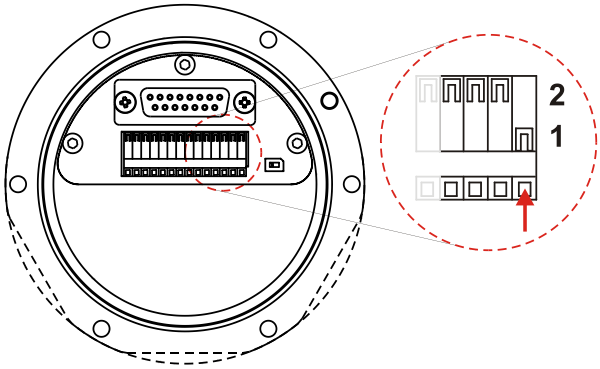

- Klemmschalter in Stellung „1“ bringen
- Litze einführen
- Klemmschalter in Stellung „2“ bringen um zu verriegeln

- *Bring clamping slider in position "1"*
- *Lead in stranded conductor*
- *Bring clamping slider in position "2" to lock*



Betriebsanleitung beachten! - Observe User Manual!

