



Montageanleitung Signalstecker (12pol. Buchse)

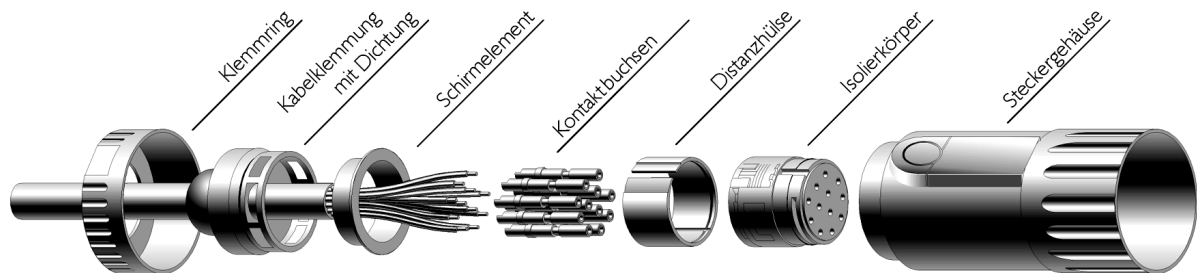


Schritt A:

- 1.-2. Klemmring und Kabelklemmung mit Dichtung auf Kabel schieben.
(Bei Bedarf erleichtert Einführdorn Best.-Nr. FC6CX004100X das Aufschieben der Dichtung)
3. Kabel auf 24 mm entmanteln
4. Schirm über Kabel zurückschieben

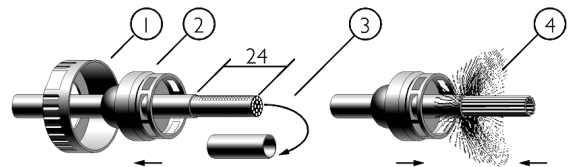


Schritt B:

5. Adern 5mm abisolieren.

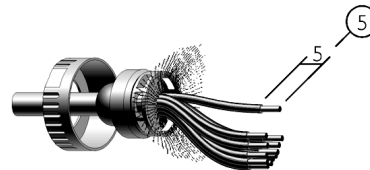


Schritt C:

6. Schirmelement aufsetzen.
7. Überstehende Schirmung um Schirmelement wickeln.

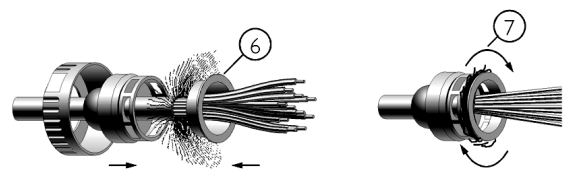

Schritt D:

8. Adern in Kontakte löten.

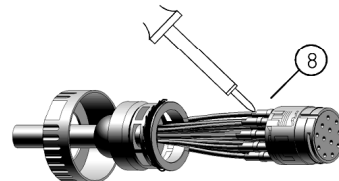

Schritt E:

9. Distanzhülse auf Isolierkörper aufschneiden.
10. Isolierkörper mit Codiernut in Steg des Steckergehäuses schieben.
11. Klemmung auf Steckergehäuse aufschrauben.

